


Spanish

DENVER[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES


REPRODUCTOR CD/MP3 CON RADIO FM
Y LECTOR USB

MODELO: TCU-205C

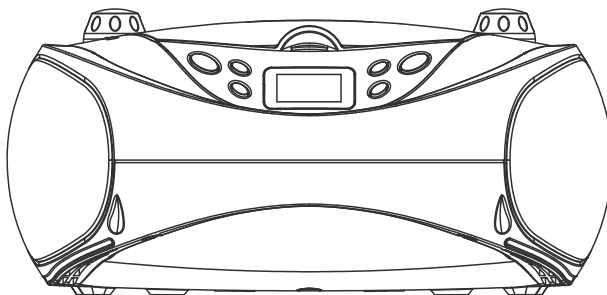

Por favor, lea estas instrucciones antes de usar la unidad.

VISTA GENERAL DEL REPRODUCTOR

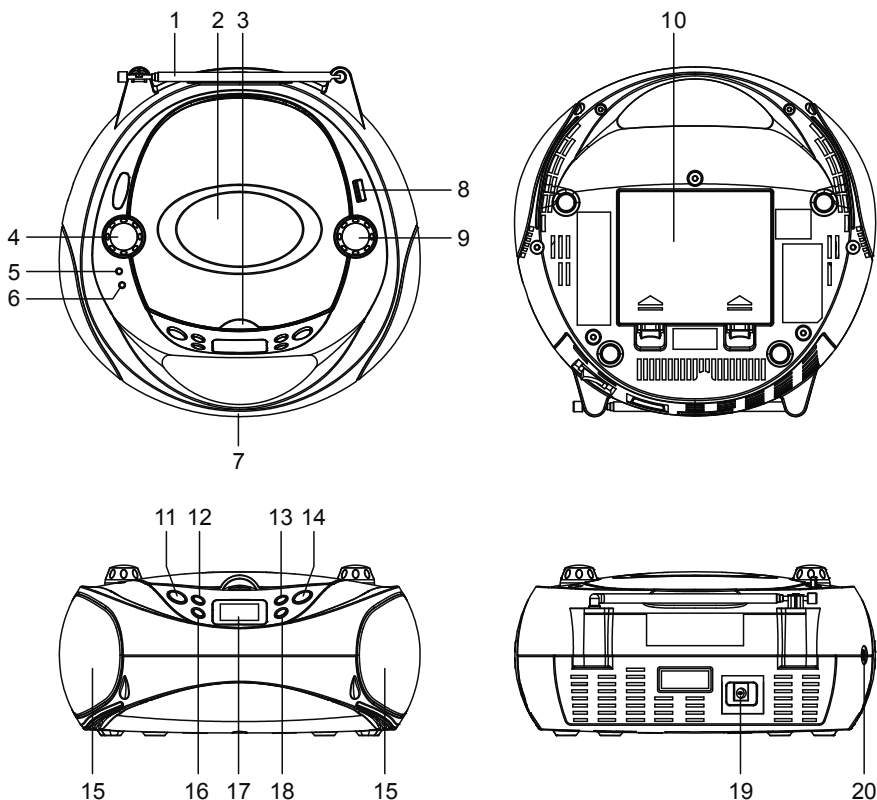

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. ANTENA TELESCÓPICA FM | 11. BOTÓN FUENTE |
| 2. PUERTA DEL CD | 12. BOTÓN REPRODUCCIÓN/PAUSA/CH+ |
| 3. ZONA DE APERTURA DE PUERTA DEL CD | 13. BOTÓN MODO/PROGRAMA/MEMORIA |
| 4. CONTROL DE VOLUMEN | 14. BOTÓN ALIMENTACIÓN |
| 5. INDICADOR DE MODO EN ESPERA | 15. ALTAVOZ |
| 6. INDICADOR FM ST. | 16. BOTÓN PARADA/CH- |
| 7. ASA | 17. PANTALLA LCD |
| 8. PUERTO USB | 18. BOTÓN +10/ALBUM |
| 9. CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV | 19. CONECTOR DE ENTRADA DE CC |
| 10. COMPARTIMENTO DE LAS PIALS | 20. TOMA AUX IN |

ALIMENTACIÓN

❑ UTILIZACIÓN CON PILAS

1. Retire suavemente la tapa del compartimento de las pilas.
2. Instale 6 pilas tamaño 'C' (UM-2 o equivalente) a la vez que observa las polaridades correctas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

NOTA:

- Se debe separar el adaptador CA/CC de la toma de entrada CC del reproductor para que funcionen las pilas.
- Aquellas pilas que presentan fugas pueden dañar el compartimento de las pilas y el reproductor en su conjunto, por lo que deben ser retiradas del compartimento cuando se agoten o cuando no se vaya a utilizar el reproductor con pilas durante un periodo prolongado de tiempo.

❑ FUNCIONAMIENTO CON ENTRADA CC

Conecte el adaptador que se adjunta a la toma de entrada CC de la unidad y a la corriente eléctrica.

NOTA: En caso de que no entre ninguna señal de audio en la unidad en aproximadamente una hora, la unidad entrará en modo en espera de forma automática (excepto en modo radio FM).

RADIO FM

SINTONIZAR LA RADIO FM

1. El indicador de modo en espera se iluminará una vez que conecte la unidad principal a la alimentación. Pulse el botón ALIMENTACIÓN para encender la unidad (el indicador de modo en espera se apagará).
2. Pulse el botón FUENTE de forma reiterada para cambiar la unidad al modo radio FM.
3. Para iniciar la búsqueda automática, debe girar y mantener pulsado el CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV varios segundos y después soltarlo.
4. Gire el CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV brevemente para sintonizar las emisoras de radio manualmente.
5. Ajuste el nivel de volumen a un nivel de audición cómodo.
6. Pulse el botón ALIMENTACIÓN para apagar la unidad.

NOTA:

- Cuando se reciba una emisora FM (estéreo), el indicador FM ST. Se iluminará en la parte superior de la unidad.
- La ANTENA TELESCÓPIA FM es direccional. Cuando reciba una emisión en FM, extienda completamente la ANTENA TELESCÓPIA y gírela para obtener la mejor recepción.

GUARDAR SUS EMISORAS DE RADIO FAVORITAS

1. Sintonice en primer lugar su emisora favorita; pulse el botón MODO/PROGRAMA/MEMORIA para guardar la emisora actual hasta que el número de celda numérica parpadee en la pantalla.
2. Use el botón PARADA/CH- o REPRODUCCIÓN/PAUSA/CH+ para seleccionar la celda de memoria correspondiente entre P01-P20 para guardar la emisora.
3. Confirme su selección pulsando el botón MODO/PROGRAMA/MEMORIA.
4. Durante la reproducción de la radio, pulse el botón PARADA/CH- o el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/CH+ de forma reiterada para recordar las emisoras presintonizadas.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE UN DISCO

Siga las instrucciones que aparecen debajo y mantenga en perfecto estado el disco de forma que pueda obtener un funcionamiento largo y sin problemas del mismo:

- Asegúrese de no acariciar la cara arco iris del disco; maneje el disco por el borde.
- Una larga exposición a los rayos del sol, a altas temperaturas y a la humedad dañan el disco. Y mantenga la zona de almacenamiento limpia.
- Evite pegar etiquetas a ambos lados del disco. Se debe evitar completamente escribir con artículos puntiagudos en el disco.
- Limpie el disco frotando desde el centro y posteriormente hacia el borde con un paño seco y suave o con un cepillo para discos. Evite el uso de cualquier loción limpiadora o limpiadores químicos.
- Guárdelos en sus cajas cuando no vayan a usarse.



CARGAR UN DISCO

1. Abra la puerta del CD en la zona de apertura de la puerta.
2. Cargue un disco en la bandeja de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la puerta del CD.

REPRODUCIR UN DISCO (CD/MP3)

1. Pulse el botón ALIMENTACIÓN para encender la unidad (el indicador de modo en espera se apagará).
2. Pulse el botón FUENTE de forma reiterada para cambiar a modo CD.
3. Siga los pasos que aparecen arriba para cargar un disco.
4. El reproductor empieza a leer el disco inmediatamente.
5. Cuando se haya leído el disco con éxito, aparece el número total de pistas en la pantalla LCD y sigue la reproducción de la primera pista. (Si se inserta un disco MP3 en la unidad, aparecerá primero en la pantalla LCD el número total de álbumes y posteriormente aparecerá también el número total de pistas.)
6. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/CH+ una vez para detener la reproducción de música; vuelva a pulsar el botón para volver a la reproducción normal; pulse el botón PARADA/CH- para detener totalmente la reproducción de música.

FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE MEMORIA EXTERNA (USB)

1. Pulse el botón ALIMENTACIÓN para encender la unidad (el indicador de modo en espera se apagará).
2. Inserte una memoria USB en el puerto USB.
3. Pulse el botón FUENTE de forma reiterada para cambiar a modo USB.
4. Cuando se detecte y lea la memoria USB, se reproducirá automáticamente la primera pista.
5. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/CH+ para hacer una pausa o para volver a la reproducción.
6. Pulse el botón PARADA/CH- para detener la reproducción.

SALTAR PISTAS Y BUSCAR UN PUNTO ESPECÍFICO PARA REPRODUCIRLO (CD/MP3/USB)

1. Gire el CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV brevemente cuando se esté reproduciendo música para saltar a la pista siguiente o para volver al inicio de la pista actual. Gire el CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV dos veces de forma continuada para saltar a la pista previa (Antes de la operación, para asegurar un funcionamiento correcto, es necesario que observe la pantalla púrpura al lado del CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV).
2. Gire y mantenga pulsado el CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV en el proceso de reproducción de música y podrá buscar rápidamente un punto específico para reproducir.
3. Pulse una vez el botón +10/ALBUM mientras se está reproduciendo y podrá saltar 10 pistas hacia delante; pulse ese botón dos veces y puede saltar 20 pistas hacia delante. Además, asimismo puede llegar a la última pista del disco mediante este botón.

REPETIR LA REPRODUCCIÓN (CD/MP3/USB)

Durante la reproducción, pulse el botón MODO/PROGRAMA/MEMORIA para repetir la reproducción de una sola pista; pulse el botón dos veces para repetir todas las pistas; pulse el botón tres veces para entrar en el modo de introducción de la reproducción; pulse el botón cuatro veces para entrar en modo reproducción aleatoria; pulse el botón cinco veces para salir.

SELECCIÓN DEL ÁLBUM

1. Durante la reproducción de MP3/USB, pulse y mantenga pulsado el botón +10/ALBUM hasta que el número de álbum "F..." parpadee en la pantalla.
2. Gire el CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV de forma reiterada hasta que parpadee en pantalla el álbum que desee; posteriormente, suelte el CONTROL TUN+/- y NEXT/PREV.
3. Vuelva a pulsar el botón +10/ALBUM para iniciar la reproducción desde la primera pista del álbum seleccionado.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA (CD/MP3 DISC/USB)

1. En modo parada, pulse el botón MODO/PROGRAMA/MEMORIA una vez; el icono del programa aparece con una indicación de secuencia del programa "P01" en primer lugar; posteriormente el número de pista parpadea en la pantalla LCD con el icono del programa;
2. Seleccione la primera pista a programar usando el botón TUN+/- y NEXT/PREV CONTROL O +10/ALBUM y posteriormente vuelva a pulsar el botón MODE/PROG/MEM para guardar y avanzar en el siguiente paso de programación (en caso de que haya varias carpetas en el disco MP3 o USB, es necesario programar las carpetas primero y posteriormente las pistas. El método de programación de las carpetas es el mismo que el de programación de las pistas.).
3. Repita los pasos que aparecen arriba para programar más pistas. Se pueden programar en la memoria un máximo de 20 pistas para un CD y 99 pistas para un MP3/USB en el orden que se prefiera. En caso de que la memoria esté llena, la pantalla mostrará "FUL" para indicarlo.
4. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/CH+ para empezar la reproducción programada en el orden que prefiera una vez que haya realizado la programación. El reproductor se detiene automáticamente cuando se hayan reproducido todas las pistas programadas.
5. Puede pulsar el botón PARADA/CH- para terminar la reproducción programada. En modo parada de programa, pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/CH+ para empezar la reproducción programada con el orden de programación idéntico al que se ha hecho anteriormente; vuelva a pulsar el botón PARADA/CH- para borrar la programación.

AUX IN

1. Conecte la toma de entrada Auxiliar de la unidad a una fuente de radio, por ejemplo, un reproductor MP3, con un cable de audio.
2. Encienda la unidad siguiendo las instrucciones correspondientes.
3. Pulse el botón FUENTE de forma reiterada para cambiar a modo AUX.
4. Use los controles nativos del dispositivo de audio conectado para empezar a reproducir música a través de la unidad conectada.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- El aparato no debe exponerse a goteos ni a salpicaduras, y no deben colocarse objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- Cuando el adaptador de CA/CC se utiliza como dispositivo de desconexión del equipo, el dispositivo de desconexión debe quedar fácilmente accesible. Para desconectar completamente la entrada de corriente, el adaptador de CA/CC deberá desconectarse por completo de la alimentación.
- No debería colocar sobre el aparato llamas desprotegidas, como velas encendidas.
- La distancia mínima alrededor del aparato para permitir suficiente ventilación es de 2.0 cm. No debe impedirse la ventilación cubriendo las aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El uso del aparato es para climas tropicales y/o moderados.
- Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales sobre eliminación de baterías.
- PRECAUCIÓN: Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Cambie la batería por otra igual o equivalente.
- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- La placa de marca está situada en la parte inferior del aparato.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que depositar los equipos eléctricos y electrónicos gratuitamente en los centros de reciclaje y otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.



Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DINAMARCA
www.facebook.com/denverelectronics